

BCS-Flaschenverschluss

Unser in den Schutzschrank integrierter BCS-Flaschenverschluss erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen.

Die Probenahme und das Verschliessen der Flasche geschieht bei geschlossenem Schutzschrank. Dadurch werden Nutzer vor austretenden Gasen oder Dämpfen geschützt.



Hauptmerkmale:

- Sichere Probenahme
- Aussenliegende Bedienelemente
- Intuitive Handhabung
- Mögliche Emissionen können abgeleitet werden

Sichere und intuitive Bedienung

Mit dem BCS Flaschenverschluss bieten wir Ihnen die Option, in sicherem Umfeld mit geschlossenem Schutzschrank eine Probe zu nehmen und die Flasche sogleich zu verschliessen.

Zur Vorbereitung werden Flasche (1) und Deckel (2) in die vorgesehenen Halterungen platziert. Danach kann der Schutzschrank verschlossen werden.




Die Flasche wird über das untere Bedienelement (3) an die vorgesehene Halterung gedreht. Danach kann die Probe über das Probenahmeventil gezogen werden.



Im letzten Schritt wird mit Hilfe der aussenliegenden Bedienelemente (3) & (4), die Flasche verschlossen.

Mögliche Gase, die während dem Probenahme-Prozess austreten, können über eine optionale Entlüftung in den Prozess zurückgeleitet werden.

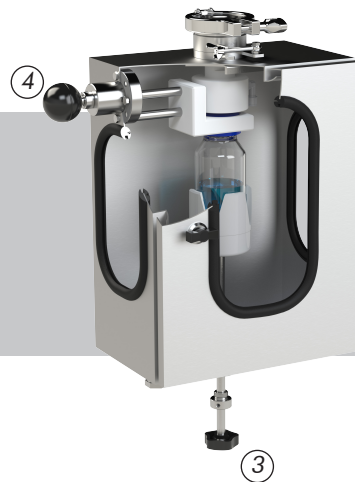

Die Probe kann nun gefahrlos aus dem Schutzschrank entnommen werden.



Swissfluid AG
Industriestrasse 40
CH-5600 Lenzburg
T +41 62 889 20 10
F +41 62 889 20 11
info@swissfluid.ch

SWISS fluid