

SSO-NA Nadeladapter: einfach kompakt

Der SSO-NA Nadeladapter bietet beim Probenehmen einfache Bedienung und Sicherheit, auch auf kleinem Raum.




Der Nadeladapter kann horizontal, wie auch vertikal installiert werden und erweitert somit die Möglichkeiten des Einsatzgebietes.

Die Flasche, wird von unten in den Metallrahmen eingeführt und mithilfe eines Bügels (1) fixiert. Als Verschluss dient eine Membrane (2), die dabei von zwei feinen Nadeln (3) durchdrungen wird.

Danach kann die Probe über ein Probenahmeventil (zum Beispiel über unser Inline-Probenahmeventil SIV) gezogen werden. Dabei dient die zweite Nadel als Druckausgleich und/oder zum Abführen toxischer Dämpfe.

Danach kann die Flasche einfach aus der Halterung entfernt werden. Die Membrane versiegelt sie zuverlässig und schützt Anwender und Umwelt vor jeglichen Emissionen.

QR-Code zu unserem Video an:

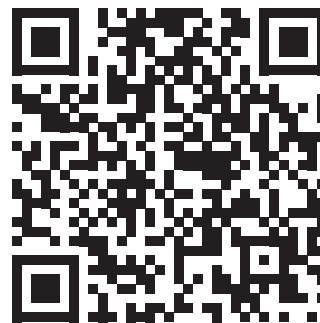

Swissfluid AG
Industriestrasse 40
CH-5600 Lenzburg
T +41 62 889 20 10
F +41 62 889 20 11
info@swissfluid.ch

SWISSfluid